Gigaset A120/A120A/A220

Esquema general del terminal inalámbrico

1 Estado de carga de las baterías
(de vacía a llena)
parpadea: las baterías están casi agotadas
parpadea: en proceso de carga

2 Símbolo de contestador automático (sólo A120A)

3 Teclas de pantalla

4 Tecla de colgar y tecla encend./apag.

5 Tecla de descolgar/manos libres (manos libres sólo A220)

6 **Tecla de control** ([▲▼])

7 **Tecla de agenda telefónica** (pulse la tecla abajo)

8 **Tecla 1**
Contestador automático (sólo A120A) / contestador automático de red

9 **Tecla asterisco**
Activar/desactivar los tonos de llamada (pulsar **prolongadamente**), durante la llamada: conmutar entre marcación por impulsos y por tonos (pulsar **brevemente**)

10 **Tecla 0/Tecla de señalización**
Consulta (flash): pulsar **prolongadamente**

11 **Tecla de almohadilla**
Bloquear/desbloquear teclado (pulsar **prolongadamente**); conmutar entre minúsculas, mayúsculas y números; introducir una pausa de marcación (pulsar **prolongadamente**)

12 Micrófono

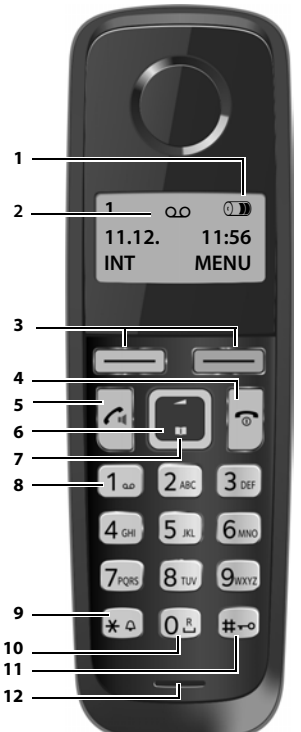

A120/A120A

A220

Nota

Se mostrarán en la pantalla los nuevos mensajes en la lista de llamadas/lista del contestador automático/lista del contestador automático de red (➔ p. 6) mediante el mensaje **Mensj. nuevos**.

Teclas de pantalla en el terminal inalámbrico:
Al pulsar las teclas se activa la función correspondiente que se visualiza en la pantalla.

Indicación	Función al pulsar una tecla
INT	Llamar a otros terminales inalámbricos registrados ➔ p. 9.
MENU	Abrir menú principal/submenú (véase Visión general de los menús ➔ p. 15).
⮌	Retroceder un nivel de menú.
▲▼	Con [▲▼] se desplaza línea a línea hacia arriba o hacia abajo o se ajusta el volumen.
⬌	Desplazar el cursor con [▲▼] a la derecha o a la izquierda.
◀C	Borrar caracteres hacia la izquierda.
OK	Confirmar la función de menú o guarda la entrada.

Esquema general de la estación base

Tecla de registro/paging:
Buscar terminales inalámbricos (pulsar **brevemente** "Paging" ➔ p. 9)
Registrar terminales inalámbricos (**pulsar** prolongadamente ➔ p. 9).

ECO DECT

Durante la conversación, la potencia de la señal radiada se adapta automáticamente a la distancia entre el terminal inalámbrico y la estación base: cuanto menor sea la distancia, menor será la potencia de la señal (radiación).
En reposo, el terminal inalámbrico no emite señal de radiofrecuencia. La estación base mantiene la conexión con el terminal inalámbrico mediante señales de radio de baja potencia.
Al activar **Sin radiación** se desconectarán estas señales de radio.
MENU ▶ [▲▼] **Configuración** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Base** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Sin radiación** ▶ **OK** (✓ = emisiones reducidas, Símbolo **E⁺** en la parte superior izquierda de la pantalla)

Notas

- Todos los terminales inalámbricos registrados deben admitir esta función.
- Para establecer la conexión con rapidez en llamadas entrantes, el terminal inalámbrico debe pasar a modo de recepción periodicamente durante breves intervalos. Esto aumenta el consumo y reduce la autonomía en espera y en conversación.

Indicaciones de seguridad

Lea las indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo. Explique a sus hijos el contenido y los posibles riesgos que implica el uso del teléfono.

Utilice **solamente el alimentador enchufable** suministrado.

Utilice sólo **baterías recargables** que cumplan con las **especificaciones** (ver el "Anexo"), de lo contrario podrían producirse daños personales. Las baterías que presenten daños visibles deberán sustituirse.

Puede provocar anomalías en el funcionamiento de dispositivos médicos. Tenga en cuenta las condiciones técnicas del entorno (por ejemplo, consultorios médicos).

En caso de que emplee dispositivos médicos (p. ej., marcapasos), consulte antes al fabricante del mismo. Ellos le ofrecerán información acerca de hasta qué punto sus equipos son inmunes a energías externas de alta frecuencia. Podrá encontrar las especificaciones de este producto en el capítulo "Anexo".

No acerque el terminal inalámbrico hacia el oído mientras suena la señal de llamada o cuando tenga activada la función de manos libres. Si lo hace, podría sufrir daños auditivos permanentes.

Este equipo es compatible con la mayoría de los audífonos digitales disponibles en el mercado, aunque no se puede garantizar un funcionamiento correcto con todos ellos.

El terminal inalámbrico puede ocasionar ruidos molestos en audífonos analógicos (zumbido o silbido) o puede sobrecargarlos. En caso de problemas, póngase en contacto con el especialista en audífonos.

No instale el equipo en cuartos de baño o en duchas, ya que no está protegido contra salpicaduras.

No utilice el teléfono en entornos expuestos a peligro de explosión; por ejemplo, en talleres de pintura.

Si transfiere su Gigaset a terceros, entréguelo siempre junto con las instrucciones de uso.

Deje de utilizar equipos defectuosos y solicite su reparación en el servicio técnico, ya que en caso contrario podrían afectar a otros servicios de radiocomunicaciones.

- El equipo no puede utilizarse durante un corte de corriente. En esta situación, tampoco podrá realizar **llamadas de emergencia**.
- No se pueden realizar llamadas de emergencia si el teclado está bloqueado.

Primeros pasos

Comprobación del contenido de la caja

Una estación base Gigaset A120/A120A/A220, una fuente de alimentación, un terminal inalámbrico Gigaset, un cable telefónico, dos baterías, una tapa para las baterías, unas instrucciones de uso.

Si ha comprado una **versión con varios terminales inalámbricos**, para cada terminal inalámbrico adicional la caja incluirá dos baterías, una tapa de batería y un soporte de carga con una fuente de alimentación.

Instalar la estación base y el soporte de carga (si se incluyen)

- Ubique la estación base en un lugar central del local o de la vivienda y en una superficie plana donde el dispositivo no pueda deslizarse. También puede fijar la estación base o el soporte de carga en la pared.
- Tenga en cuenta el alcance de la estación base. En espacios abiertos aquél es de hasta 300 m y en el interior de edificios alcanza hasta 50 m.
- La estación base y el soporte de carga están diseñados para funcionar en espacios protegidos y secos, con temperaturas entre los +5 °C y los +45 °C.
- Limpie la estación base, el soporte de carga y el terminal inalámbrico con un paño **húmedo** (sin disolventes) o un paño antiestático. No utilice **en ningún caso** un paño seco. Existe peligro de que se forme carga estática.
- Generalmente, el equipo no deja marcas ni huellas en la superficie sobre la que está colocado. No se puede excluir la posibilidad de que en algún caso queden marcas en la superficie sobre la que se apoye.
- Nunca coloque el teléfono cerca de fuentes de calor, directamente bajo los rayos solares ni cerca de otros aparatos eléctricos.
- Proteja su teléfono contra la humedad, el polvo, los líquidos y los vapores agresivos.

Conectar la estación base

- **En primer lugar**, conecte la fuente de alimentación 1.
- **A continuación,** enchufe el conector telefónico 2 e inserte el cable a través de la guía al efecto.

Tenga en cuenta que:

- La fuente de alimentación **siempre debe estar enchufada**, ya que el teléfono no funciona si no recibe alimentación eléctrica.
- Utilice exclusivamente la fuente de alimentación y el cable telefónico **suministrados**.
- Tras conectar la estación base, el contestador automático (sólo A120A) tarda unos 30 segundos en estar operativo.

Conectar el soporte de carga (si se incluye)

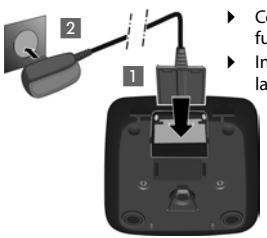

- Conecte el enchufe plano de la fuente de alimentación 1.
- Inserte el alimentador enchufable en la toma de corriente 2.

En caso de tener que desconectar de nuevo el soporte de carga, pulse el botón de desbloqueo 3 y extraiga el conector 4.

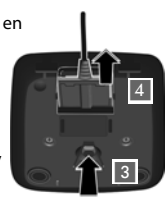

Puesta en servicio del terminal inalámbrico

La pantalla está protegida con una lámina transparente. **No se olvide de quitarla.**

Colocar las baterías y cerrar la tapa de las baterías

Atención

Emplee únicamente las baterías recargables recomendadas por Gigaset (➜ p. 12). No utilice en ningún caso pilas tradicionales (no recargables), ya que podrían causar daños personales y materiales.

- Coloque las baterías con la polaridad correcta.

La polaridad está indicada junto al compartimento de las baterías.

- Coloque la tapa de las baterías, primero por la parte superior ⓐ.
- A continuación, abata la tapa ⓑ hasta que encaje.
- Para volver a abrirla, levante la tapa de las baterías ayudándose de la muesca en la parte inferior de la carcasa.

Carga y descarga inicial de las baterías

Para que la indicación del estado de carga sea correcta, es necesario que las baterías se hayan cargado por completo **y** después se hayan descargado al menos una vez.

- Deje el terminal inalámbrico en la base durante al menos **6,5 horas**.

Nota

El terminal inalámbrico sólo debe colocarse en la estación base o en el soporte de carga suministrado.

- A continuación, retire el terminal inalámbrico de la estación base y vuelva a colocarlo solamente cuando las baterías se hayan **descargado completamente**.

Notas

- El terminal inalámbrico ya está registrado de fábrica en la estación base. Si ha adquirido una **versión con varios terminales inalámbricos**, todos ellos estarán registrados en la estación base. No es necesario que los registre manualmente. En la esquina superior izquierda de la pantalla se muestra el número interno del terminal inalámbrico, por ejemplo, **1** (➔ p. 1).
  No obstante, en el caso de que un terminal inalámbrico no esté registrado en la estación base (en la pantalla aparecerá **Registrar** o **Poner en base**), regístrelo manualmente (➔ p. 9).
- Si dispone de varios teléfonos puede configurar un sistema centralizado. Para ello, registre **todos** los terminales inalámbricos A120/A220 (hasta 4) en **una estación base común** (➔ p. 9).
- Tras el primer ciclo de carga **y** descarga, puede volver a colocar el terminal en el soporte de carga después de cada llamada.
- Repita el ciclo de carga y descarga inicial siempre que extraiga y vuelva a colocar las baterías del terminal inalámbrico.
- Las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto es normal y no representa ningún peligro.
- La capacidad de carga de las baterías recargables disminuye, por envejecimiento, con el paso del tiempo.

Ajustar la fecha y la hora

Ajuste la fecha y la hora para que las llamadas entrantes se registren con la indicación horaria correcta y para poder usar el despertador.

MENU ▸ [⇕] **Configuración** ▸ **OK** ▸ **Fecha/hora** ▸ **OK** ▸ **Fecha** ▸ [⠿] (indicar día, mes y año con 6 cifras) ▸ **OK** ▸ **Hora** ▸ [⠿] (indicar hora y minutos con 4 cifras) ▸ **OK** (en la pantalla se mostrará: **Guardado**)

▸ [☎] (**pulse** prolongadamente para volver al estado de reposo)

Puede desplazar la posición de entrada a la izquierda o a la derecha pulsando sobre la parte superior o inferior de la tecla de control [⇕].

Nota

Si junto con la información del número de teléfono desde el que recibe una llamada se envían también la fecha y la hora de la misma (p. ej., directamente por parte de su proveedor de red, desde un router o desde una centralita), puede seleccionar si se actualizará o no la fecha y hora del equipo con esta información y cuándo lo hará:

- Pulse la secuencia de teclas: **MENU** ▸ [*] [#] [0] [5] [#] [7] [3]
  La pantalla muestra la siguiente indicación; parpadea el valor actualmente establecido: **973 SET: [0]**
- Pulse la tecla correspondiente para establecer cuándo se ha de actualizar la información de fecha y hora del teléfono:
  [0] **nunca**
  o [1] **una sola vez**, si la fecha y la hora no están configuradas en el teléfono
  o [2] **siempre**

Se muestra su selección (p. ej., el **2** para "siempre"): **973 SET: [2]**

- Pulse la tecla de pantalla **OK**.

Encender/apagar el terminal inalámbrico

Pulse la tecla de colgar [☎] **prolongadamente** para encender o apagar el terminal inalámbrico. Si coloca un terminal inalámbrico apagado en la estación base o en el soporte de carga, éste se enciende automáticamente tras unos 30 segundos.

Al retirar el terminal inalámbrico de la estación base/soporte de carga, se apaga brevemente la pantalla.

Realizar llamadas

Realizar llamadas externas/finalizar llamada

Las llamadas externas son llamadas realizadas a través de la red telefónica pública.

(introduzca el número de teléfono) ▸ .

El número se marca. (También podrá pulsar **primero** la tecla de descolgar **prolongadamente** [oirá el tono de invitación a marcar] y a continuación introducir el número). Para ajustar el volumen del auricular durante una llamada pulse y ajuste el mismo con .

Finalizar llamada/interrumpir marcación: pulse la tecla de colgar .

Puede anteponer un prefijo de preselección del proveedor de red de manera automática a todos los números de teléfono (➜ p. 5).

Responder una llamada

Pulse la tecla de descolgar para responder a la llamada.

Si está activada la función **Acept.ll.aut.** (véase "Visión general de los menús" ➜ p. 15), retire el terminal inalámbrico de la estación base o del soporte de carga para responder.

Mostrar número de teléfono del abonado llamante

Al recibir una llamada, en la pantalla puede mostrarse el número de teléfono o el nombre del abonado llamante (éste último sólo si está almacenado en la agenda del teléfono).

Requisitos:

1 Ha solicitado a su proveedor de red que el número de teléfono del abonado llamante (CLIP) se muestre en la pantalla.

2 El llamante ha solicitado al proveedor de red que su número sea transmitido (CLI).

La pantalla mostrará **Llamada ext.**, en caso de que no haya solicitado la indicación del número de teléfono, **N° desconocido**, si la persona que llama ha suprimido la transmisión del mismo, o **No disponible** , si aquél no ha solicitado dicha transmisión.

Manos libres (sólo Gigaset A220)

En el modo manos libres se activa el altavoz, de manera que puede oír a su interlocutor sin necesidad de tener el terminal inalámbrico en la mano. Durante una llamada, la función manos libres puede activarse o desactivarse pulsando la tecla de manos libres .

Para ver cómo ajustar el volumen del altavoz de manos libres, consulte "Visión general de los menús" ➜ p. 15.

Prefijo automático del proveedor de red (preselección)

Es posible establecer un número Call-by-Call (número de preselección) que se anteponga **automáticamente** antes de marcar. Si p. ej. quiere realizar llamadas al extranjero a través de un proveedor de red específico, puede establecer aquí su prefijo.

Indique en la lista "**Con preselec.**" los primeros dígitos de los números para los que se debe anteponer el prefijo. Indique en la lista "**Sin preselec.**" las excepciones a la lista "**Con preselec.**".

Ejemplo:

Número prefijo	0999
Con preselec.	08
Sin preselec.	081 084

Todos los números que comiencen por **08**, a excepción de **081** y **084**, se marcarán con el número de preselección **0999**.

Número de teléfono	Número marcado
07112345 ▸	07112345
08912345 ▸	**0999** 08912345
08412345 ▸	08412345

La introducción de los datos para ambas listas y del prefijo a usar se realiza a través del menú (➜ p. 15).

Si desea desactivar la preselección de forma permanente, borre el prefijo de preselección con la tecla de pantalla C.

Suprimir la preselección para la llamada siguiente:

(pulsar **prolongadamente**) ▸ **MENU** ▸ **Preselec. des.** ▸ **OK** ▸ (introducir número) o (añadir número desde la agenda del teléfono) ▸ El número se marcará sin prefijo de preselección.

Uso de la agenda del teléfono y de las listas

Agenda del teléfono

Para abrir la agenda del teléfono, pulse la parte inferior de la tecla de control ▣.

Es posible guardar hasta **50** (A120/A120A) u **80** (A220) números de teléfono (máx. 22 cifras) con sus nombres correspondientes (máx. 14 caracteres).

Véase "Introducir letras/caracteres" ➜ p. 12.

Guardar un primer registro en la agenda del teléfono

▣ ▸ **¿Nuevo regis.?** ▸ **OK** ▸ (introducir número) ▸ **OK** ▸ (introducir nombre) ▸ **OK**

Guardar otros registros en la agenda del teléfono

▣ ▸ **MENU** ▸ **Nuevo contacto** ▸ **OK** ▸ (introducir número) ▸ **OK** ▸ (introducir nombre) ▸ **OK**

Seleccionar un registro de la agenda del teléfono

Abra la agenda del teléfono con ▣. Dispone de las siguientes opciones:

- Desplazarse al registro con ▲▼ hasta seleccionar el nombre que desee.
- Introducir el primer carácter del nombre y, si es necesario, refinar la búsqueda con ▲▼.

Marcar desde la agenda del teléfono

▣ ▸ ▲▼ (seleccionar registro) ▸ ✆

Usar otras funciones

▣ ▸ ▲▼ (seleccionar registro) ▸ **MENU**

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con la tecla ▲▼: **Nuevo contacto** / **Mostrar número** / **Modificar reg.** / **Utilizar núm.** / **Borrar reg.** / **Enviar reg.** / **Borrar lista** / **Enviar lista** / **Asignar tecla**

Transferir la agenda del teléfono a otro terminal inalámbrico (Enviar reg./Enviar lista)

Requisitos:

- El terminal de origen y el terminal de destino deben estar registrados en la misma estación base.
- El otro terminal inalámbrico y la estación base pueden enviar y recibir registros de la agenda del teléfono.

▣ ▸ ▲▼ (seleccionar registro) ▸ **MENU** ▸ ▲▼ **Enviar reg.** / **Enviar lista** ▸ **OK** ▸ (Introducir el número interno del terminal inalámbrico receptor) ▸ **OK**

Utilizar las teclas de marcación abreviada (Asignar tecla)

Es posible asignar registros de la agenda a las teclas 2-9 para marcación abreviada:

▣ ▸ ▲▼ (seleccionar registro) ▸ **MENU** ▸ ▲▼ **Asignar tecla** ▸ **OK** ▸ ▲▼ (seleccionar tecla) ▸ **OK o** (pulsar la tecla a la que va a asignarse el registro)

Para marcar este registro, pulse **prolongadamente** la tecla de marcación abreviada correspondiente.

Lista de rellamada

Esta lista contiene los diez últimos números de teléfono diferentes marcados.

Marcar desde la lista de rellamada

✆ (pulsar **brevemente**) ▸ ▲▼ (seleccionar registro) ▸ ✆

Administrar registros de la lista de rellamada

✆ (pulsar **brevemente**) ▸ ▲▼ (seleccionar registro) ▸ **MENU**

Puede seleccionar las siguientes funciones: **Utilizar núm.** / **Copiar a dir.** / **Borrar reg.** / **Borrar lista**

Lista de llamadas/lista del contestador automático/lista del contestador automático de red

Pulse **MENU** ▸ **Mensajes** ▸ **OK** para abrir la selección de listas. Si hay nuevos mensajes/llamadas, se mostrarán sólo las listas con eventos nuevos. Puede desplazarse con ▲▼ por las listas disponibles.

Cuando se añade un **nuevo elemento** a la lista de llamadas/lista del contestador automático/lista del contestador automático de red, suena un tono de indicación. En la pantalla se muestra el mensaje **Mensj. nuevos**.

Nota

Cuando se añada un nuevo mensaje en el contestador automático de red, podrá recibir un mensaje si así lo configura (dependiendo de su proveedor de red).

Lista de llamadas

Requisito: CLIP (➜ p. 5)

En función del tipo de lista de llamadas que tenga configurado (➜ p. 15), la lista contendrá las llamadas contestadas y perdidas, las llamadas registradas por el contestador automático (sólo A120A) o únicamente las llamadas perdidas.

Abrir la lista de llamadas

MENU ▸ Mensajes ▸ OK ▸ [▲▼] Llamadas

La lista de llamadas se mostrará del modo siguiente:
Número de registros nuevos + registros antiguos | **Llamadas 01+02** |

Pulsar la tecla de pantalla **OK** para abrir esta lista.

Se muestra la última llamada recibida. Si es necesario, seleccionar otro registro con [▲▼].

Usar otras funciones

[▲▼] (seleccionar registro) ▸ **MENU**

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con la tecla [▲▼]: **Borrar reg.** / **Copiar a dir.** / **Fecha/Hora** / **Estado** / **Borrar lista**

Devolver una llamada desde la lista de llamadas

MENU ▸ Mensajes ▸ Llamadas 01+02 ▸ OK ▸ [▲▼] (seleccionar registro) ▸ [✆]

Lista de contestador automático (sólo A120A) / lista del contestador automático de red

A través de la lista del contestador automático/lista del contestador automático de red, se pueden escuchar los mensajes en el contestador automático (véase "Escuchar/ borrar mensajes" ➔ p. 7) o en el contestador automático de red (➔ p. 9).

Uso del contestador automático (sólo A120A)

El uso y el ajuste personalizado del contestador automático se realizan a través del terminal inalámbrico.

Si la memoria está llena, aparece en la pantalla el mensaje **Memoria llena!** y el contestador automático se desconecta automáticamente. Al borrar mensajes antiguos se volverá a activar automáticamente el mismo.

En el estado de suministro el contestador automático ya está preajustado. En "Visión general de los menús" podrá ver cómo configurar el **tiempo hasta aceptar la llamada,** la **duración de la grabación** y cómo activar la **escucha simultánea durante la grabación** ➔ p. 15.

Activar/desactivar contestador automático

MENU ▸ [▲▼] Contestador ▸ OK ▸ [▲▼] Activación ▸ OK (✓ = activado)

Cuando el contestador automático está activado, en la pantalla se visualiza el símbolo ⌕.

Grabar un mensaje personal de bienvenida

MENU ▸ [▲▼] Contestador ▸ OK ▸ [▲▼] Anuncios ▸ OK ▸ Grabar anuncio ▸ OK ▸ ¿Iniciar grab? ▸ OK

Se escucha el tono de inicio (tono breve). Dicte el mensaje (como mínimo debe durar 3 segundos). Con **OK** se confirma, con [☎] o [↩] se descarta la grabación. Tras la grabación se reproduce el mensaje de bienvenida grabado para su confirmación.

La grabación finalizará automáticamente cuando se alcance una duración máxima de 170 segundos o si se realiza una pausa que supera los 2 segundos.

Escuchar o borrar mensajes, véase "Visión general de los menús" ➔ p. 15.

Escuchar/borrar mensajes

Tiene 3 posibilidades de iniciar la reproducción de los mensajes en el contestador automático.

- Iniciar la reproducción de los mensajes a través del menú **Contestador**:
  MENU ▸ [▲▼] Contestador ▸ OK ▸ [▲▼] Escuchar mens. ▸ OK
  Si ha registrado un número para el contestador automático de red, primero tiene que seleccionar el contestador automático: ▸ [▲▼] **Contestador ▸ OK**
- Iniciar la reproducción de mensajes mediante la **lista del contestador automático**:
  MENU ▸ Mensajes ▸ OK ▸ [▲▼] Contest.:
  La lista del contestador automático se muestra de la manera siguiente:
  Número de mensajes nuevos + mensajes escuchados | **Contest.: 01+02** |
  Pulsar la tecla de pantalla **OK** para abrir esta lista.
- Marcación rápida del número del contestador automático:
  Basta con pulsar **prolongadamente** la tecla [1–] para acceder al contestador automático. En el estado de suministro, el contestador automático integrado ya está preajustado. Si ha configurado el contestador automático de red para la marcación rápida, puede cambiar este ajuste (➔ p. 15).

Si existen mensajes nuevos, la reproducción empezará por el primer mensaje nuevo. En caso contrario, se reproducirá el primer mensaje antiguo.

Cada mensaje está compuesto por 2 partes:

- un **bloque informativo**, compuesto por número/fecha/hora y
- el **contenido** (texto hablado).

Primero se reproduce el bloque informativo y luego el contenido. En la pantalla aparecerá el número de teléfono o el nombre (si está registrado en la agenda del teléfono).

Parar y controlar la reproducción
El control de la reproducción de los mensajes depende del momento en que se pulsa la tecla correspondiente. Durante la reproducción de mensajes:

2 abc	Parar la reproducción. Para continuar, pulsar otra vez.
▲ o 1 ∞	**Durante la reproducción del bloque informativo:** pasar al principio del mensaje anterior. Al saltar hacia atrás desde el primer mensaje se pasa al último. **Durante la reproducción del contenido:** ir al inicio del mensaje actual.
▼ o 3 def	Pasar al principio del siguiente mensaje. Al saltar hacia delante desde el último mensaje se pasa al primero.
6 mno	**Durante la reproducción del bloque informativo:** omitir el bloque informativo. **Durante la reproducción del contenido:** pasar al contenido del siguiente mensaje. Al saltar hacia delante desde el último mensaje se pasa al primero.

Otras funciones durante la reproducción de mensajes

Pulsar la tecla de pantalla **MENU**. La reproducción se parará.
Puede seleccionar las siguientes funciones con la tecla ▲▼: **Marcar** / **Continuar** / **Vol. terminal** / **Copiar a dir.** / **Borrar antig.**

Borrar un mensaje concreto
Durante la reproducción del mensaje, pulse la tecla 0 ␣ o la tecla de pantalla ◂C.

Borrar todos los mensajes antiguos
Durante la reproducción o durante una pausa:

MENU ▸ ▲▼ **Borrar antig.** ▸ **OK** (confirmar la consulta de seguridad)

Capturar una llamada atendida por el contestador automático

Incluso si el contestador automático ya ha aceptado y está grabando una llamada, usted puede capturar la llamada:

MENU ▸ **Aceptar** ▸ **OK**

También podrá capturar la llamada de la siguiente forma:

- Pulsar la tecla de descolgar ✆.
- Retirar el terminal inalámbrico de la estación base/soporte de carga (si **Acept.ll.aut.** está activado ➜ p. 15)

Se interrumpe la grabación y se puede hablar con el llamante.

Configurar otros idiomas

Puede modificar el idioma de la guía y del mensaje de bienvenida estándar.

MENU ▸ ▲▼ **Contestador** ▸ **OK** ▸ ▲▼ **Idioma** ▸ **OK** ▸ ▲▼ (seleccionar idioma) ▸ **OK**

Acceso remoto al contestador automático

Puede escuchar y activar el contestador automático remotamente desde otro teléfono (p.ej. hotel, cabina telefónica).

Requisitos:

- Debe haber establecido un PIN de sistema distinto de 0000 ➜ p. 15.
- El teléfono que utiliza para el manejo a distancia dispone de marcación por tonos, es decir, que al marcar las teclas se oyen distintos tonos.

Llamar al contestador automático y escuchar mensajes

(marcar el propio número) ▸ mientras escucha su anuncio: pulse la tecla 9 e introduzca el PIN del sistema

El manejo se realiza mediante las siguientes teclas:

1 **Durante la reproducción del bloque informativo:** pasar al principio del mensaje anterior.
Durante la reproducción del mensaje: ir al inicio del mensaje actual.
2 Parar la reproducción. Para continuar, pulsar otra vez.
3 Pasar al mensaje siguiente.
0 Borrar el mensaje actual.

Activar el contestador automático

(marque el propio número y deje sonar hasta que oiga: "Introducir PIN") ▸ (introduzca el PIN del sistema)

Se activa el contestador automático. Se oirá el anuncio del tiempo de grabación restante en la memoria. Se reproducen los mensajes. El contestador automático no se puede desactivar a distancia.

Contestador automático de red

El contestador automático de red es un servicio de red proporcionado por su proveedor. Si fuese necesario, diríjase a él para solicitar más información. Puede utilizar el contestador automático de red si se lo ha **solicitado** a su proveedor de red.

Para poder utilizar el contestador automático de red cómodamente a través de la lista del contestador automático de red (➔ p. 6), del menú (➔ p. 15) o de la marcación rápida con la tecla 1 (➔ p. 1), deberá programar el número que corresponda en su teléfono.

MENU ▸ **Contestador** ▸ **OK** ▸ **Contest. red** ▸ (introducir número) ▸ **OK**

Búsqueda de los terminales inalámbricos ("paging")

Es posible buscar los terminales inalámbricos con la ayuda de la estación base.

▸ Pulse **brevemente** la tecla de registro/paging de la estación base (➔ p. 1).

Todos los terminales inalámbricos sonarán simultáneamente ("paging") aunque la señal de timbre esté desactivada.

Para finalizar: pulse **brevemente** la tecla de registro/paging en la estación base (➔ p. 1) o la tecla de descolgar o la tecla de colgar en un terminal inalámbrico.

Registrar manualmente terminales inalámbricos

En su estación base puede registrar hasta cuatro terminales inalámbricos. **Todos los terminales inalámbricos adicionales deben registrarse** en la estación base para poder ser utilizados.

1) En el terminal inalámbrico

MENU ▸ **Configuración** ▸ **OK** ▸ **Terminal** ▸ **OK** ▸ **Reg. terminal** ▸ Introducir el PIN de la estación base (estado de suministro: 0000) ▸ **OK** ▸ En la pantalla se mostrará **Proceso reg.**

2) En la estación base

Antes de que transcurran **60 segundos** desde la introducción del PIN del sistema, pulse la tecla de registro/paging (➔ p. 1) **prolongadamente** (mín. 3 segundos).

El proceso de registro dura 1 minuto aproximadamente. Los terminales inalámbricos obtienen el número interno libre más bajo (1-4). Si los números internos (1-4) ya se han asignado a otros dispositivos, se reemplaza al que correspondía al número 4.

Dar de baja terminales inalámbricos

Desde cualquier terminal inalámbrico Gigaset registrado, puede dar de baja cualquier terminal inalámbrico registrado.

MENU ▸ **Configuración** ▸ **OK** ▸ **Terminal** ▸ **OK** ▸ **Baja terminal** ▸ Seleccionar el número interno del terminal que se desea dar de baja. El terminal inalámbrico que está utilizando en ese momento se marca con <. ▸ **OK** ▸ Introducir el PIN de sistema de la estación base (estado de suministro: 0000) ▸ **OK**

Utilizar varios terminales inalámbricos

Realizar llamadas internas

Las llamadas internas son llamadas gratuitas entre terminales inalámbricos registrados en la misma estación base.

Si sólo están registrados 2 terminales inalámbricos

Pulse la tecla de pantalla **INT**; se llama al otro terminal inalámbrico.

Si están registrados más de 2 terminales inalámbricos

Llamar a un terminal inalámbrico determinado

INT ▸ (1...4, introducir número interno del terminal inalámbrico) **o**

INT ▸ (seleccionar el número interno correspondiente) ▸ **OK o** ▸ se llamará al terminal inalámbrico

Llamar a todos los terminales inalámbricos ("llamada colectiva")

INT ▸ * **o INT** ▸ **Llamar a todos** ▸ **OK o** ▸ se llamará a todos los terminales inalámbricos

Cuando un usuario responda, podrá hablar con él. Para finalizar, pulse la tecla de colgar.

Consulta interna/conectar comunicación

Está hablando con un interlocutor **externo**. Pulse la tecla de pantalla **INT** y llame a uno o a todos los terminales inalámbricos. El interlocutor externo escucha la melodía de espera. Cuando la extensión interna responda, realice la consulta que proceda.

Pulsando la tecla de colgar, la llamada externa se transfiere al otro terminal inalámbrico. Pulsando la tecla de pantalla ↩, usted volverá a entrar en conversación con el interlocutor externo, dándose por finalizada la consulta interna.

También puede pulsar la tecla de colgar durante la transferencia antes de que el usuario interno descuelgue.

Incorporarse a una llamada externa en curso

Durante una llamada externa, un nuevo interlocutor interno puede incorporarse a la misma y participar en la conversación (conferencia). **Requisito:** la función **Intrusión** debe estar activada.

Activar/desactivar la intrusión

MENU ▸ [▲▼] **Configuración** ▸ **OK** ▸ [▲▼] **Base** ▸ **OK** ▸ [▲▼] **Intrusión** ▸ **OK**
(✓ = activado)

Conferencia interna

Desea incorporarse a una comunicación externa en curso. Pulse la tecla de descolgar [↙] **prolongadamente**. Se incorporará a la llamada. Todos los interlocutores escuchan un tono de aviso.

Finalizar la conferencia: pulse la tecla de colgar [↘]. Todos los interlocutores escuchan una señal acústica.

Cuando **cualquier** interlocutor interno pulsa la tecla de colgar [↘], se mantiene la conexión entre el terminal inalámbrico conectado y el interlocutor externo.

Configurar el despertador

Activar/desactivar el despertador

MENU ▸ [▲▼] **Alarma** ▸ **OK** ▸ **Activación** ▸ **OK** (✓ = activado)

Al activarlo: ▸ [⠿] (introduzca la hora del despertador) ▸ **OK**

Mientras suena el despertador, puede desactivarlo durante 24 horas pulsando cualquier tecla. Si el despertador está activado, en la pantalla verá el símbolo del despertador ⏰ y la hora del despertador en lugar de la fecha actual.

Ajustar la hora del despertador

MENU ▸ [▲▼] **Alarma** ▸ **OK** ▸ [▲▼] **Hora de aviso** ▸ **OK**

Introduzca la hora del despertador en horas y minutos (cuatro cifras) y pulse **OK**.

Configurar el teléfono

Para efectuar **ajustes de audio**, véase "Visión general de los menús" ➔ p. 15.
Para modificar el **PIN del sistema de la estación base**, véase "Visión general de los menús" ➔ p. 15.

Modificar el idioma

MENU ▸ [▲▼] **Configuración** ▸ **OK** ▸ [▲▼] **Terminal** ▸ **OK** ▸ [▲▼] **Idioma** ▸ **OK** ▸ [▲▼] (seleccionar idioma) ▸ **OK**

El idioma actual está marcado con ✓.

Si ha seleccionado por error un idioma que no puede entender:

MENU ▸ [5 jkl] [2 abc] [1 ∞] (pulsar teclas una después de la otra) ▸ [▲▼] (seleccionar idioma) ▸ **OK**

Activar/desactivar melodía de espera

Puede elegir si un interlocutor externo escucha una melodía de espera en consultas y transferencias internas de llamadas.

MENU ▸ [* ⇧] [# ⇥] [0 ␣] [5 jkl] [# ⇥] [1 ∞] [7 pqrs] ▸ El dígito correspondiente al estado actual parpadea: **0** = desconectado; **1** = conectado ▸ Introducir el dígito que corresponda ▸ **OK**.

Función de repetidor

Con un repetidor es posible aumentar el alcance de la estación base. Para ello, es preciso activar el "modo repetidor" (➔ p. 15). La función de repetidor y el modo **Sin radiación** (➔ p. 15) son incompatibles.

Reiniciar el terminal inalámbrico

Puede restablecer los ajustes iniciales. Los registros de la agenda del teléfono, de la lista de llamadas y el registro del terminal inalámbrico en la estación base permanecen inalterados.

MENU ▸ [▲▼] **Configuración** ▸ **OK** ▸ [▲▼] **Terminal** ▸ **OK** ▸ [▲▼] **Restablecer** ▸ **OK** ▸ **¿Reiniciar?** ▸ **OK**

Puede cancelar el reinicio con [↘].

Reiniciar la estación base

En el reinicio se desactivará el modo **Sin radiación**, se restablecerán los ajustes iniciales y se borrarán todas las listas.

La fecha y la hora permanecen inalteradas. Después de reiniciar la estación base, el contestador automático (sólo A120A) tarda unos 15 segundos en estar operativo.

Restablecer la estación base a través del menú

Los terminales inalámbricos permanecen registrados, el PIN del sistema **no** se restablecerá.

MENU ▸ Configuración ▸ OK ▸ Base ▸ OK ▸ Reiniciar base ▸ OK ▸ ¿Reiniciar? ▸ OK

Reiniciar la estación base con la tecla registro/paging

Se dan de baja todos los terminales inalámbricos. El PIN del sistema volverá a ser el original (**0000**).

Proceda como sigue: desconecte el cable de alimentación de la estación base. Mantenga pulsada la **tecla de registro/paging** (➜ p. 1) de la estación base mientras conecta de nuevo el cable de alimentación a ésta. Mantenga la tecla pulsada al menos durante 5 segundos.

Conectar la estación base a una centralita/router

Conectar a un router

Al conectar su teléfono en el puerto analógico de un router puede ser necesario activar el **Modo Eco** (➜ p. 15) para minimizar posibles problemas de **eco**. Si no surgen problemas con el eco, esta función debe estar desactivada.

Conectar a una centralita

Los siguientes ajustes solamente son necesarios si lo exige su centralita; consulte las instrucciones de uso de la misma. Introduzca las cifras **lentamente** una después de la otra.

Cambiar el procedimiento de marcación

MENU ▸ [*] [#] [0] [5] [#] [1] [8] **▸** El dígito correspondiente al procedimiento de marcación actualmente seleccionado parpadea: **0** = marcación por tonos; **1** = marcación por impulsos **▸** introducir dígito **▸ OK**.

Ajustar el tiempo de flash

MENU ▸ [*] [#] [0] [5] [#] [1] [0] **▸** El dígito correspondiente al tiempo actualmente seleccionado para el flash parpadea: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms **▸** Introduzca el dígito correspondiente al nuevo valor **▸ OK**.

Modificar la pausa previa a la marcación automática

Puede configurar la duración de la pausa entre el momento de pulsar la tecla de descolgar [↶] y el comienzo de la marcación del número al que llamar.

MENU ▸ [*] [#] [0] [5] [#] [1] [6] **▸** El dígito para la duración actual de la pausa parpadea: **1** = 1 segundo; **2** = 3 segundos; **3** = 7 segundos **▸** Introduzca el dígito **▸ OK**.

Modificar la pausa tras la tecla de señalización

MENU ▸ [*] [#] [0] [5] [#] [1] [2] **▸** El dígito correspondiente a la duración actual de la pausa parpadea: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms **▸** Introduzca el dígito correspondiente al nuevo valor **▸ OK**.

Anexo

Introducir letras/caracteres

Escritura estándar

Pulse varias veces la tecla correspondiente a la letra o carácter que desee introducir.

Pulse la tecla almohadilla (#) **brevemente** para pasar del modo "Abc" a "123", de "123" a "abc" y de "abc" a "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	$	¥	¤										
2abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ă	ç					
3def	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5jkl	j	k	l	5											
6mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7pqrs	p	q	r	s	7	ß									
8tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	␣ [1]	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#			#	@	\	&	§								

1) Espacio en blanco

Características técnicas

Baterías

Tecnología: níquel metal hidruro (NiMH); tamaño: AAA (Micro, HR03); voltaje: 1,2 V; capacidad: 450 - 1000 mAh

Características técnicas generales

Estándar DECT	Soportado	
Estándar GAP	Soportado	
Alcance	Hasta 300 m en espacios abiertos y hasta 50 m en edificios	
Alimentación de la estación base	230 V ~/50 Hz	
Condiciones ambientales en funcionamiento	De +5 °C a +45 °C; del 20% al 75% de humedad atmosférica relativa	
Consumo de corriente de la estación base	A120/A220	A120A
En estado de espera – Terminal inalámbrico en el soporte de carga – Terminal inalámbrico fuera del soporte de carga	aprox. 1,0 W aprox. 0,8 W	aprox. 1,2 W aprox. 1,0 W
Durante una llamada	aprox. 1,0 W	aprox. 1,2 W

Preguntas y respuestas

Si durante el uso del teléfono se le plantean dudas, estamos a su disposición en www.gigaset.com/service las 24 horas del día. Además, en la tabla siguiente se ilustran algunos problemas comunes y sus posibles soluciones.

Problema	Causa	Solución
No se muestra ninguna indicación en la pantalla.	El terminal inalámbrico está apagado. Las baterías están descargadas.	Pulse la tecla de colgar (↶) **unos 5 segundos** o coloque el terminal inalámbrico en la estación base. Cargue o cambie las baterías.
No hay conexión inalámbrica con la estación base, y en la pantalla parpadea **Base**.	El terminal inalámbrico se encuentra fuera del alcance de la estación base. El terminal inalámbrico no está registrado. La estación base está apagada.	Reduzca la distancia entre el terminal inalámbrico y la estación base. Registre el terminal inalámbrico → p. 9. Compruebe el alimentador de red de la estación base → p. 3.
No se recibe timbre de llamada ni de invitación a marcar de la red fija.	No se ha utilizado el cable telefónico suministrado o la toma telefónica utilizada no está operativa.	Utilice siempre el cable telefónico suministrado y compruebe que la toma telefónica está correctamente conectada.
Tono de error tras la introducción del PIN de sistema. Ha olvidado el PIN.	El PIN del sistema que ha introducido es incorrecto.	Restablezca el PIN del sistema en la estación base al valor original 0000 → p. 11. **Todos los terminales inalámbricos se dan de baja. Se reinician todos los ajustes. Se borran todas las listas.**

Contacto con líquidos

Si el terminal inalámbrico entrase en contacto con algún líquido:

1 **Apague el terminal inalámbrico y retire la batería de inmediato.**
2 Deje que el líquido escurra fuera del terminal inalámbrico.
3 Seque todas las piezas y deje el terminal con la tapa de las baterías abierta y el teclado hacia abajo **al menos 72 horas** en un lugar seco y cálido (**nunca utilice**: microondas, hornos u otros aparatos similares).
4 **Vuelva a encender el terminal inalámbrico cuando esté seco.**

Una vez totalmente seco, en muchos casos se puede volver a poner en funcionamiento.

Atención al cliente y asistencia

¿Tiene alguna pregunta? Como cliente de Gigaset puede beneficiarse de una oferta de servicio completa. Puede encontrar ayuda rápidamente en este **Manual de usuario** y en **las páginas de atención al cliente de nuestro portal online Gigaset.**

En nuestro servicio online www.gigaset.com/es/service usted podrá encontrar:

- Información detallada sobre nuestros productos.
- Recopilación de Preguntas Frecuentes (FAQ).
- Búsquedas por palabra clave.
- Lista de compatibilidad: descubra qué estaciones base y qué terminales inalámbricos pueden utilizarse conjuntamente.
- Comparativa de Productos: compare las funciones de varios productos entre sí.
- Descarga de manuales de usuario y actualizaciones recientes de software.
- Formulario para contacto vía E-mail con nuestro servicio de atención al cliente.

Nuestros agentes están disponibles en nuestra línea de atención al cliente para preguntas avanzadas con un trato personal.

Aquí podrá encontrar información detallada sobre instalación, funcionamiento y configuración:

Línea Premium España 807 51 71 05

En caso de averías o posibles reclamaciones de garantía:

Línea de Servicio España 902 103935

Por favor, tenga en cuenta que si el producto Gigaset no ha sido suministrado por distribuidores autorizados dentro del territorio nacional, su teléfono puede no ser completamente compatible con la red telefónica nacional. En la caja del equipo (cerca de la marca CE) se indica claramente para qué país/países se ha desarrollado el terminal. Si el equipo se utiliza de forma diferente a la indicada en las instrucciones del manual o a la propia naturaleza del equipo, ello puede implicar la pérdida de la garantía (reparación o cambio del producto).

Para hacer uso de la garantía del producto se le solicitará el envío de la prueba de compra con la fecha de adquisición (fecha en la que comienza el período de garantía), así como el modelo/nombre/denominación producto que compró.

Conformidad

Este equipo está previsto para su uso en líneas telefónicas analógicas de España.

Este dispositivo ha sido diseñado de acuerdo con las especificaciones y la legislación españolas. La marca CE corroborra la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la Directiva R&TTE.

Gigaset Communications GmbH declara que este equipo cumple todos los requisitos básicos y otras regulaciones aplicables en el marco de la normativa europea R&TTE 1999/5/CE.

Extracto de la Declaración de Conformidad

"Nosotros, Gigaset Communications GmbH, declaramos que el producto descrito en estas instrucciones se ha evaluado de acuerdo con nuestro Sistema de Garantía Total de Calidad certificado por CETECOM ICT Services GmbH en cumplimiento del ANEXO V de la Directiva R&TTE 1999/5/CE. Se garantiza la presunción de conformidad con los requisitos básicos relativos a la Directiva del Consejo 1999/5/CE."

Puede obtener una copia de la declaracíon de conformidad en la siguiente derección de internet:
www.gigaset.com/es/service

CE 0682

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que los nuevos terminales y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos de material dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Gigaset Communications Iberia S.L., discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual. En cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.

- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluye de la garantía los manuales y cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.
- El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Communications Iberia S.L. volverán a ser propiedad de Gigaset Communications Iberia S.L.
- Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos adquiridos en la Unión Europea. La garantía la concede Gigaset Communications Iberia S.L.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía del fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. Gigaset Communications Iberia S.L. no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de Gigaset Communications Iberia S.L. en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de Gigaset Communications Iberia S.L.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía.
- Gigaset Communications Iberia S.L. se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no sea cubierto por la garantía, siempre que dicho cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.
- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente.
- Para solicitar el cumplimiento de esta garantía, contacte con el servicio telefónico de Gigaset Communications Iberia S.L.

El número correspondiente figura en la guía de usuario adjunta.

Medio ambiente

Nuestra política medioambiental

Gigaset Communications GmbH asume una responsabilidad social y se compromete a contribuir a la mejora de nuestro mundo. Nuestras ideas, nuestras tecnologías y nuestras acciones están al servicio de las personas, la sociedad y el medio ambiente. El objetivo de nuestra actividad internacional es la garantía permanente de los medios de subsistencia de las personas. Admitimos la responsabilidad por nuestros productos, que abarca toda la vida de los mismos. En la fase de planificación de productos y procesos, ya se valoran los efectos medioambientales de los productos, incluyendo la fabricación, el aprovisionamiento, la distribución, la utilización, el servicio y la eliminación.

Encontrará más información en Internet sobre productos y procesos respetuosos con el medio ambiente, en www.gigaset.com.

Sistema de gestión medioambiental

Gigaset Communications GmbH dispone de la certificación según las normas internacionales ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Medio ambiente): certificado desde septiembre de 2007 por TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Calidad): certificado desde 17/02/1994 por TüV Süd Management Service GmbH.

Eliminación de residuos

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino en los puntos de recogida oficiales previstos para ello.

Si un producto incorpora el símbolo de un contenedor tachado, significa que está regulado por la Directiva europea 2002/96/CE.

La eliminación adecuada y la recogida separada de los dispositivos antiguos favorecen la prevención de graves daños ambientales y de salud. Esto es un requisito para la reutilización y el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos usados.

El municipio, servicio de recogida de residuos o distribuidor especializado del lugar donde haya adquirido el producto le proporcionará información sobre la eliminación de los aparatos que desee desechar.

Visión general de los menús

El teléfono dispone de una gran variedad de funciones. El acceso a dichas funciones se realiza a través de menús.

Para seleccionar una función en el **estado de reposo** del teléfono, pulse **MENU** (se abrirá el menú), desplácese con la tecla de control [▲▼] a la función que desee y confirme con **OK**.

Volver al estado de reposo: pulse la tecla [☎] prolongadamente.

Algunas funciones descritas en estas instrucciones de uso no están disponibles en todos los países/equipos.

Mensajes → p. 6

Alarma

Activación	→ p. 10
Hora de aviso	→ p. 10

Ajustes audio

Vol. terminal (Gigaset A120/ A120A)	Se pueden seleccionar 5 niveles.
Vol. terminal (Gigaset A220)	Auricular / Altavoz
Vol.tono llam.	Se pueden seleccionar 5 niveles + "llamada progresiva" (crescendo)
Melodía timbre	Para llam ext. / Para llam int. / Alarma
Tonos aviso	conectar/desconectar
Batería baja	conectar/desconectar
Tono llamada	conectar/desconectar

Contestador

Escuchar mens.	Contest. red ** → p. 9. Contestador ** → p. 7.
Activación *	→ p. 7
Identif.llam. * (Gigaset A220A)	Activar/desactivar escucha simultánea de la grabación en el terminal inalámbrico (modo de manos libres). (**requisito:** debe estar registrado al menos 1 terminal inalámbrico con función de manos libres). Desactivar la escucha simultánea para la **grabación actual**: pulsar la tecla de colgar [☎].
Anuncios *	Grabar anuncio / Oir anuncio / Borrar anuncio → p. 7
Dur. grabación *	Máxima / 1 minuto / 2 minutos / 3 minutos
Acept. llamada *	Inmediato / tras 10 seg. / tras 18 seg. / tras 30 seg. Automático: Si no existen mensajes nuevos, el contestador automático tarda **18 segundos** en aceptar una llamada. Si hay mensajes nuevos, el contestador automático tarda solamente **10 segundos** en aceptar una llamada.
Contestad.red *	→ p. 9
Contest. red ***	→ p. 9
Asig. tecla 1 *	Contest. red: Asignar tecla [1-] al contestador automático de red (en estado de reposo pulse la tecla 1 **prolongadamente** para marcar) → p. 9 Contestador: Asignar tecla [1-] al contestador automático (pulse la tecla 1 **prolongadamente** en estado de reposo para marcar) → p. 7
Idioma *	→ p. 8

* Sólo estaciones base **con** contestador automático.

** Sólo estaciones base **con** contestador automático **y** si el número del contestador automático de red está guardado.

*** Sólo estaciones base **sin** contestador automático.

Configuración

Fecha/hora	→ p. 4
Terminal	Idioma → p. 10 Acept.ll.aut. → p. 5 Reg. terminal → p. 9 Baja terminal → p. 9 Restablecer → p. 10
Base	Lista llamadas: Perdidas / Todas llam → p. 6 PIN sistema: Modificar el PIN del sistema (estado de suministro: 0000) Reiniciar base → p. 11 Extras: Repetidor → p. 10; Modo Eco: Véase "Conectar a un router" → p. 11 ECO DECT → p. 1: Sin radiación: activar/desactivar Intrusión → p. 10 Preselección: Número prefijo / Con preselec. / Sin preselec. → p. 5